



ASSEMBLY INSTRUCTION

KATO CHAIR

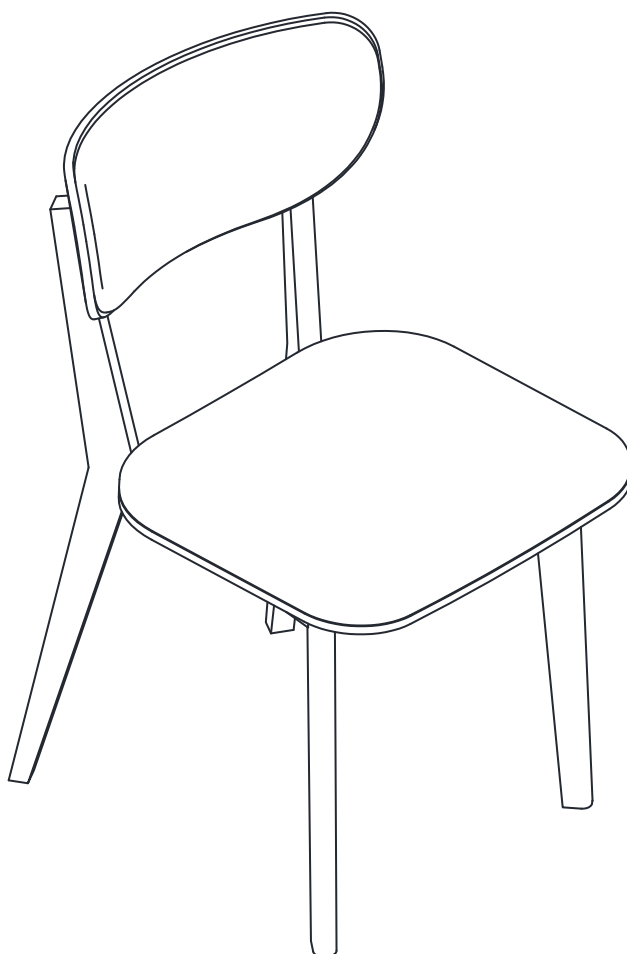


ROWICO

H O M E

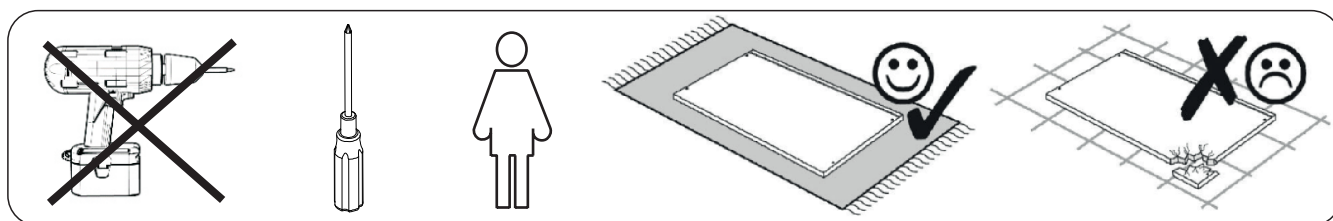

Ax1 	Gx8
Bx1 	Hx8
Cx1 	Ix8
Dx1 	Jx12
Ex2 	Kx4
Fx1 	Lx1
	Mx4
	Nx1
	Ox4

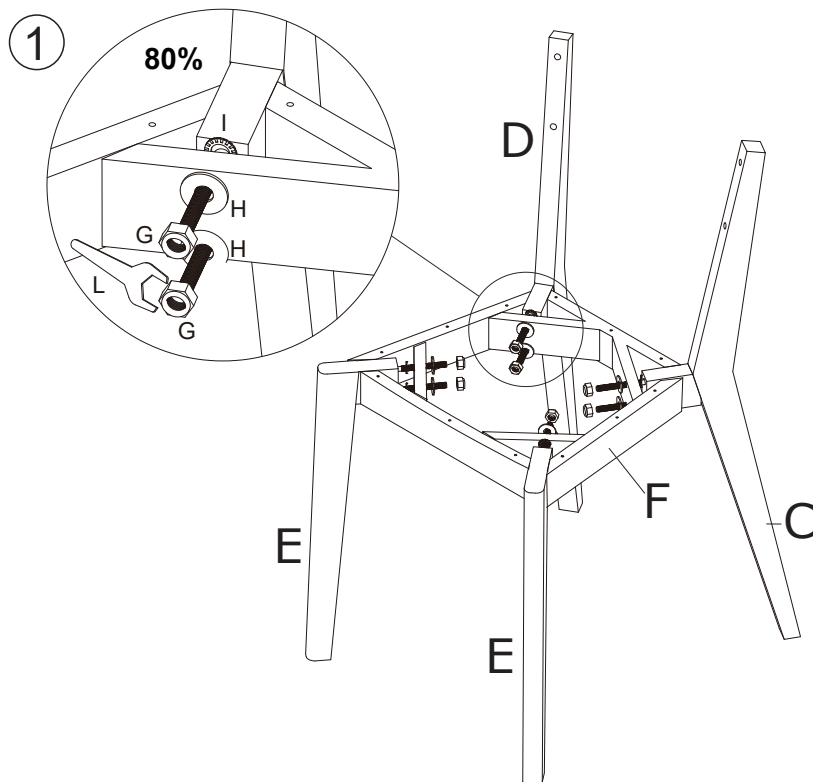


Montera både främre och bakre ben, men spänn inte låsmutter helt för att ha justermån.



Mount front and rear legs. Do not tighten locknut fully.

Asenna sekä etu- että takajalat, mutta älä kiristä lukkomutteria täysin, jotta säätövara säilyy.

Montieren Sie sowohl die vorderen als auch die hinteren Füße, jedoch ziehen Sie die Kontermutter nicht vollständig an, um Spielraum für die Feinjustierung zu gewährleisten.

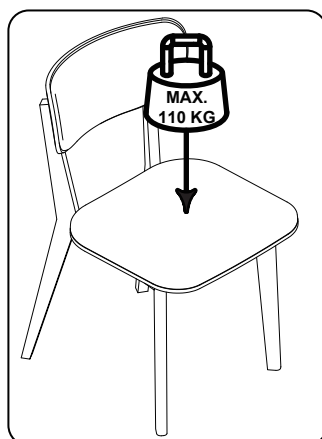

2

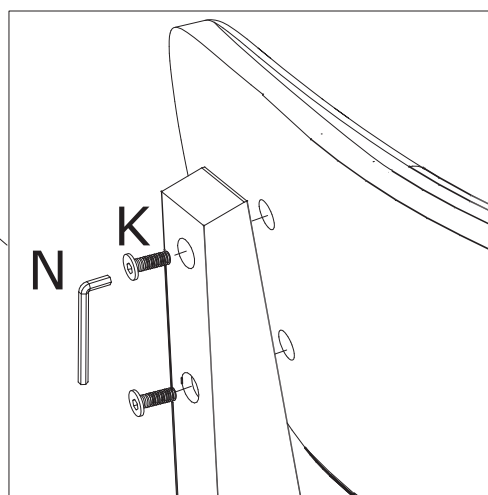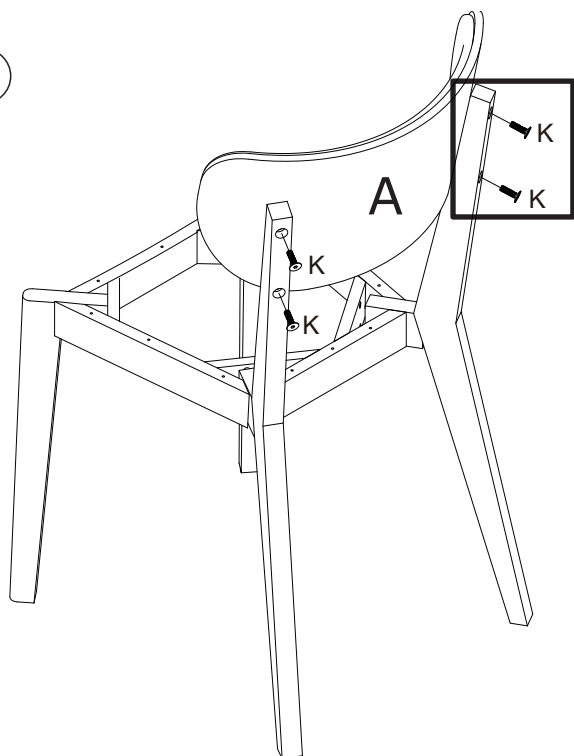



3

Var noggrann med ramens placering och att den monteras helt pant mot sitsen.

Ensure proper placement of the frame and mount it firmly against the seat.

Varmista rungon oikea sijointus ja kiinnitä se tukevasti istuinta vasten.

Achten Sie auf die korrekte Positionierung des Rahmens und montieren Sie diesen fest und bündig zum Sitz.



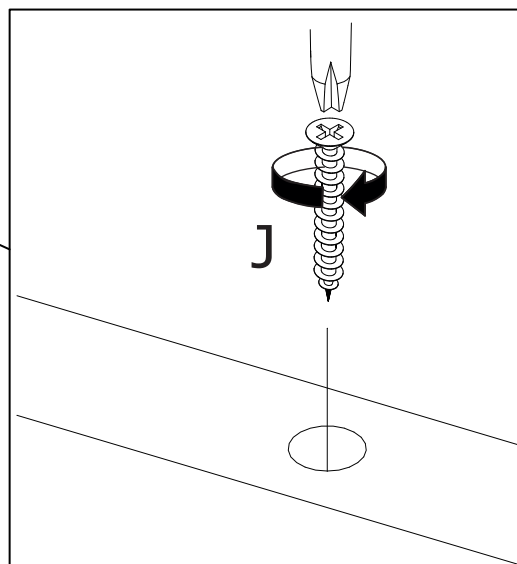
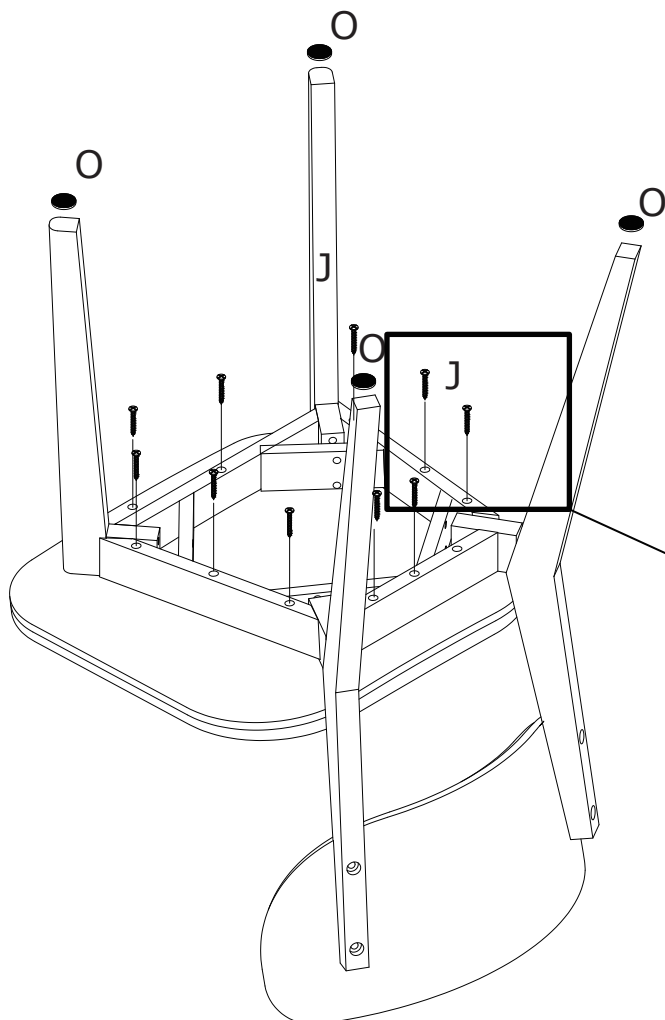


- ④ Placera stolen på ett jämnt underlag.
Belasta stolen med handen, och justera tills alla benen är i nivå med golvet.
Spänn sedan försiktigt samtliga låsmuttrar.

Place the chair on a flat surface.
Put a light load on the chair and adjust until all legs are levelling with the floor.
Finally, carefully tighten the locknuts.

Aseta tuoli tasaiselle pinnalle.
Paina tuolia kevyesti ja säädä, kunnes kaikki jalat ovat samalla tasolla lattian kanssa.
Kiristä sitten varovasti kaikki lukkomutterit.

Stellen Sie den Stuhl auf eine ebene Fläche.
Belastet den Stuhl mit der Hand und justieren Sie ihn, bis alle Füße gleichmäßig mit dem Boden abschließen. Ziehen Sie anschließend alle Kontermuttern gleichmäßig und vorsichtig fest.

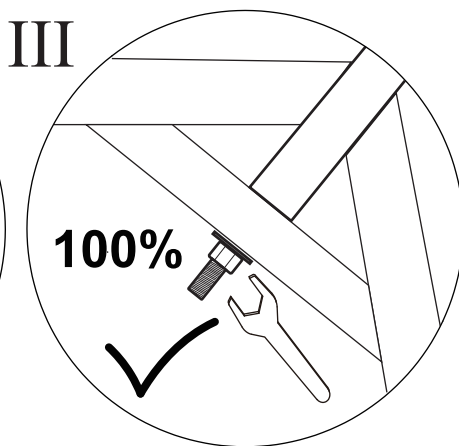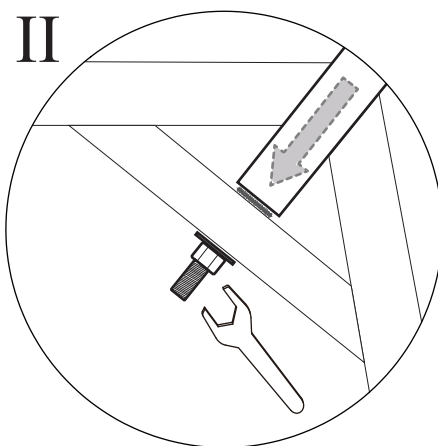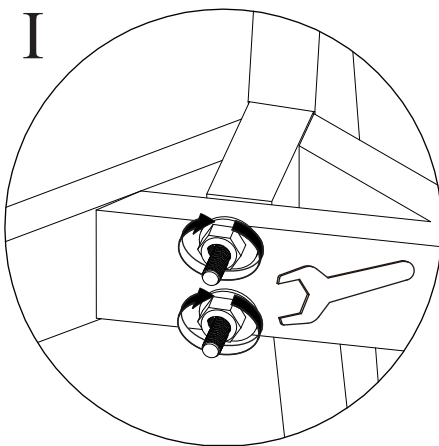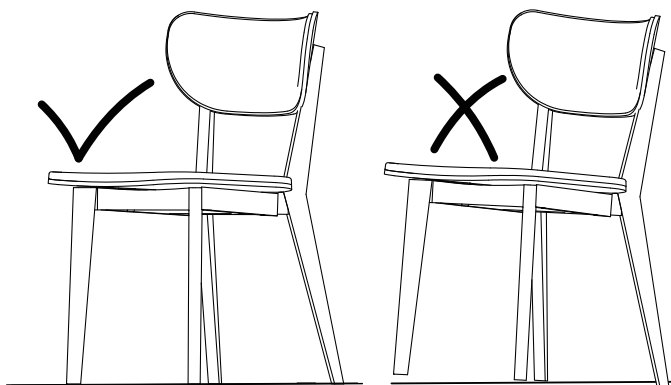

- ⑤ Fäst ej täckpluggarna direkt! Avvakta en tid tills efter att efterspänningen av skruvar och låsmuttrar är gjord.

Do not fasten the wooden plugs at backside of chair, until after some time, when screws and locknuts are retightened!

Kiinnitä selkänojan tapit vasta sitten, kun ruuvit ja lukkomutterit ovat kiristetty.

Befestigen Sie die Abdeckkappen nicht unmittelbar! Warten Sie, bis die Schrauben und Kontermuttern nach dem Nachziehen endgültig fixiert sind.

